CNS 18-30 BATTERY

Facile à manier, polyvalente pour vos diverses applications et parfaite pour l'entretien des arbres : la tronçonneuse sans fil CNS 18-30 Battery à système de tension de chaîne sans outils.



Référence **1.444-001.0**

- Lame de scie de 30 cm, vitesse de chaîne de 10 m/s, tension de chaîne sans outil
- Lubrification automatique de la chaîne, plateforme de batterie 18 V
- Bouteille d'huile

Caractéristiques techniques		
Code EAN		4054278548937
Appareil sans fil		1
Plateforme de batterie		Plateforme de batterie 18 V
Rails de guidage	**cm**	30
Vitesse de chaîne	**m/s**	10
Pas de la chaîne		3/8" LP
Épaisseur du maillon moteur		1.1 mm / 0.043"
Nombre de maillons		45
Capacité du réservoir d'huile	**ml**	200
Niveau de puissance acoustique garanti	**dB (A)**	101
Valeur de vibration poignée avant (ΔK=1,5 m/s²)	**m/s²**	3,5
Valeurs de vibration poignée arrière (ΔK=1,5 m/s²)	**m/s²**	5,2
Entraînement		Moteur sans balais
Type de batterie		Batterie lithium-ion interchangeable
Tension	**V**	18
Puissance par charge de batterie[1)]	**Coupes**	max. 35 (2,5 Ah) / max. 70 (5,0 Ah)
Autonomie par charge de la batterie	**min**	max. 10 (2,5 Ah) / max. 20 (5,0 Ah)
Couleur		Jaune
Poids sans accessoires	**kg**	3,4
Poids emballage inclus	**kg**	5,6

Fourniture
Version: Batterie et chargeur non inclus
Rails de guidage
Chaîne de tronçonneuse
Bouteille d'huile

Équipement
Protège-chaîne
Tension de la chaîne sans outils
Lubrification automatique de la chaîne
Frein de chaîne
Indicateur de niveau d'huile

CNS 18-30 Battery, 1.444-001.0, 2026-11-06

Dimensions (L × l × h)	**mm**	690 × 230 × 245

[1] Ø branche : 10 cm





Tension de la chaîne sans outils

- Tension de la chaîne sans efforts à l'aide d'un bouton tournant.



Lubrification automatique de la chaîne

- Pour une utilisation à faible entretien de la tronçonneuse sans fil.



Protection anti-recul

- La chaîne s'arrête immédiatement – pour une sécurité maximale en cas d'effet de recul.

CNS 18-30 Battery, 1.444-001.0, 2026-11-06

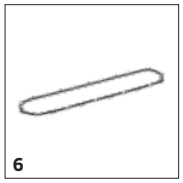
ACCESSOIRES POUR CNS 18-30 BATTERY
1.444-001.0


1–2


3


4


5


6


7


8

		Référence	Descriptif	
BATTERIES				
Battery Power 18/50	1	2.445-035.0	Batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/5,0 Ah avec technologie temps réel innovante à afficheur LCD pour l'affichage de l'état de la batterie. Utilisable dans tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 18 V.	☐
	2	2.445-103.0		☐
Battery Power 18/80	3	2.445-106.0		☐
CHARGEURS				
Chargeur rapide Battery Power 18 V	4	2.445-032.0	Le chargeur rapide permet de recharger à 80 % la batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/2,5 Ah en seulement quarante-quatre minutes et convient pour toutes les batteries de la plateforme de batterie Kärcher 18 V.	☐
KIT DE DÉMARRAGE BATTERIE ET CHARGEUR				
Démarreur kit Battery Power 18/50	5	2.445-063.0	Inclut une batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/5,0 Ah et un chargeur rapide 18 V : le kit de démarrage Battery Power 18/50 utilisable pour tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 18 V.	☐
TRONÇONNEUSE				
Chaîne CNS 18-30 Battery	6	2.444-019.0	La chaîne pour le lamier de 30 cm de la tronçonneuse sans fil CNS 18-30 Battery permet une qualité de coupe optimale à tout moment. Se remplace aisément grâce au système de tension de chaîne sans outils.	☐
Rail de guidage CNS 18-30	7	6.444-266.0	Parfaitement adapté à la tronçonneuse à batterie CNS 18-30 de Kärcher : le rail de guidage se remplace facilement et favorise un résultat de coupe optimal.	☐
BATTERIES				
Battery Power+ 18/30	8	2.445-042.0	Avec technologie temps réel via un afficheur LCD : la batterie lithium-ion Battery Power+ 18 volts surpuissante. Capacité de 3,0 Ah assurant une grande autonomie. Avec surveillance de la tension et protection IPX5.	☐

☐ Accessoires optionnels.