

PSW 18-20 BATTERY

Avec la tronçonneuse télescopique sans fil PSW 18-20 Battery, toutes les branches jusqu'à 4 mètres de hauteur sont faciles à atteindre. Pour un entretien sûr et confortable des arbres.



Référence 1.444-010.0

- Lame de scie de 20 cm, vitesse de chaîne de 5,5 m/s
- Lubrification automatique de la chaîne, plateforme de batterie 18 V, rallonge jusqu'à 4 m
- Flacon d'huile, sangle d'épaule

Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278548944
Appareil sans fil		1
Plateforme de batterie		Plateforme de batterie 18 V
Rails de guidage	cm	20
Angle de lamier	°	30
Vitesse de chaîne	m/s	5,5
Pas de la chaîne		3/8" LP
Épaisseur du maillon moteur		1.1 mm / 0.043"
Nombre de maillons		33
Capacité du réservoir d'huile	ml	50
Niveau de puissance acoustique garanti	dB (A)	95
Valeur de vibration poignée avant ($\Delta K=1,5 \text{ m/s}^2$)	m/s^2	1,3
Valeurs de vibration poignée arrière ($\Delta K=1,5 \text{ m/s}^2$)	m/s^2	1,2
Longueur avec rallonge	m	2,9
Longueur sans rallonge	m	2
Tension	V	18
Puissance par charge de batterie ¹⁾	Coupes	max. 80 (2,5 Ah) / max. 160 (5,0 Ah)
Autonomie par charge de la batterie	min	max. 15 (2,5 Ah) / max. 30 (5,0 Ah)
Couleur		jaune
Poids sans accessoires	kg	3,7
Poids emballage inclus	kg	5,3

Fourniture

Version: Batterie et chargeur non inclus

Rails de guidage

Chaîne de tronçonneuse

Bouteille d'huile

Sangle d'épaule

Clé Allen pour la tension de la chaîne

Équipement

Protège-chaîne

Lubrification automatique de la chaîne

Indicateur de niveau d'huile

Dimensions (L × l × h) mm 2980 × 95 × 187

* Ø branche : 5 cm



Tension facile de la chaîne

- Vis facile à atteindre pour la tension de la chaîne.



Lubrification automatique de la chaîne

- Pour une utilisation à faible entretien de la tronçonneuse télescopique.




Fermeture rapide à vis

- La tronçonneuse télescopique peut être désassemblée en 3 parties pour un rangement confortable.

ACCESSOIRES POUR PSW 18-20 BATTERY

1.444-010.0

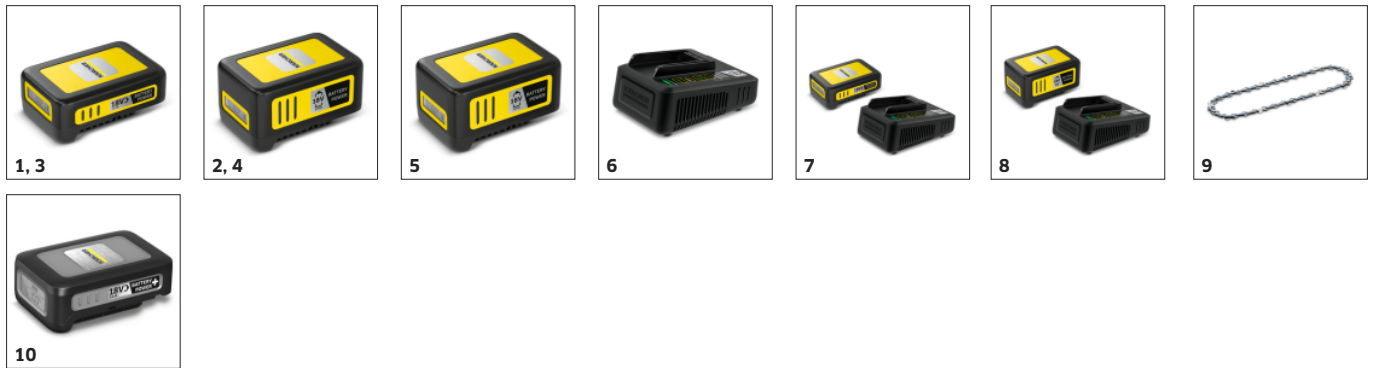

		Référence	Descriptif	
BATTERIES				
Battery Power 18/25	1	2.445-034.0	Batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/2,5 Ah avec technologie temps réel innovante à afficheur LCD pour l'affichage de l'état de la batterie. Utilisable dans tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 18 V.	☐
Battery Power 18/50	2	2.445-035.0	Batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/5,0 Ah avec technologie temps réel innovante à afficheur LCD pour l'affichage de l'état de la batterie. Utilisable dans tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 18 V.	☐
Battery Power 18/25	3	2.445-100.0	Batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/2,5 Ah avec technologie temps réel innovante à afficheur LCD pour l'affichage de l'état de la batterie. Utilisable dans tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 18 V.	☐
Battery Power 18/50	4	2.445-103.0	Batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/5,0 Ah avec technologie temps réel innovante à afficheur LCD pour l'affichage de l'état de la batterie. Utilisable dans tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 18 V.	☐
Battery Power 18/80	5	2.445-106.0	Batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/8,0 Ah avec technologie temps réel innovante à afficheur LCD pour l'affichage de l'état de la batterie. Utilisable dans tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 18 V.	☐
CHARGEURS				
Chargeur rapide Battery Power 18 V	6	2.445-032.0	Le chargeur rapide permet de recharger à 80 % la batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/2,5 Ah en seulement quarante-quatre minutes et convient pour toutes les batteries de la plateforme de batterie Kärcher 18 V.	☐
KIT DE DÉMARRAGE BATTERIE ET CHARGEUR				
Démarrreur kit Battery Power 18/25	7	2.445-062.0	Kit de démarrage Battery Power 18/25 avec batterie interchangeable Battery Power 18 V/2,5 Ah à technologie temps réel innovante et chargeur rapide 18 V. Pour tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 18 V.	☐
Démarrreur kit Battery Power 18/50	8	2.445-063.0	Inclut une batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/5,0 Ah et un chargeur rapide 18 V : le kit de démarrage Battery Power 18/50 utilisable pour tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 18 V.	☐
TRONÇONNEUSE				
Chaîne PSW 18-20 Battery	9	2.444-018.0	Faibles vibrations et remplacement facile : la chaîne pour le lamier de 20 cm de la tronçonneuse télescopique sans fil PSW 18-20 Battery permet une qualité de coupe optimale à tout moment.	☐
BATTERIES				
Battery Power+ 18/30	10	2.445-042.0	Avec technologie temps réel via un afficheur LCD : la batterie lithium-ion Battery Power+ 18 volts surpuissante. Capacité de 3,0 Ah assurant une grande autonomie. Avec surveillance de la tension et protection IPX5.	☐

☐ Accessoires optionnels.