

BÀN CHẢI XOAY WB 120

Bàn chải xoay với đầu chải có thể thay thế để làm sạch tất cả các bề mặt nhẵn như sơn, kính hoặc nhựa. Thay đổi đầu chải nhanh chóng và dễ dàng nhờ cần gạt tích hợp.



Mã đặt hàng

2.644-060.0

Thông số kỹ thuật

4054278476445

Màu sắc		Đen
Trọng lượng	Kg	0,384
Trọng lượng bao gồm bao bì	Kg	0,475
Kích thước (D × R × C)	mm	309 × 153 × 135

**Đầu bàn chải xoay**

- Làm sạch nhẹ nhàng

Thay đổi phần đính kèm thông qua cần nhà

- Thay đổi phần đính kèm nhanh chóng và dễ dàng hơn mà không cần tiếp xúc với bụi bẩn.


Ứng dụng chất tẩy rửa qua máy phun rửa áp lực

- Làm sạch hiệu quả.

CÁC MÁY TƯƠNG THÍCH

- | | | |
|--------------------------------|--|--------------------------------|
| ■ K 2 Classic | ■ K 2 Premium horizontal | ■ K 4 WCM |
| ■ K 2 Compact | ■ K 2 Universal Edition OJ | ■ K 5 |
| ■ K 2 Compact Car | ■ K 2 Winner | ■ K 5 Compact |
| ■ K 2 Full Control BT | ■ K 2.360 | ■ K 5 Power Control Flex |
| ■ K 2 Horizontal | ■ K 3 | ■ K 5 WCM V1 (CEM) |
| ■ K 2 Power Control | ■ K 3 Horizontal Plus | ■ K Mini |
| ■ K 2 Power Control Car | ■ K 3 Power Control | ■ K Silent Anniversary Edition |
| ■ K 2 Power Control Car & Home | ■ K 3 Premium Power Control Car & Home *EU | ■ K Silent eco!Booster |
| ■ K 2 Power VPS | ■ K 4 Power Control | |
| ■ K 2 Premium | ■ K 4 Power Control Flex | |
| ■ K 2 Premium Horizontal VPS | ■ K 4 Power Control Flex eco!Booster | |

PHỤ KIỆN CHO BÀN CHẢI XOAY WB 120 2.644-060.0

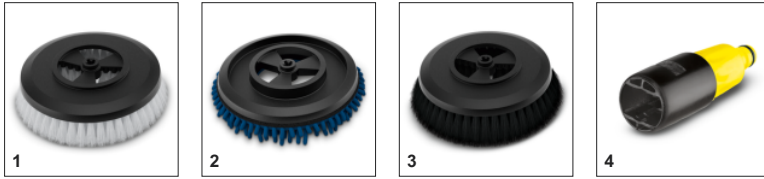

		Mã đặt hàng		
BÀN CHẢI				
Đầu chải Universal cho WB 120 and WB 100	1	2.644-062.0	Đầu chải Universal cho bàn chải xoay, lý tưởng để làm sạch tất cả các bề mặt nhẵn như sơn, kính hoặc nhựa.	☐
Đầu chải Car&Bike cho WB 120 and WB 100	2	2.644-063.0	Đầu chải microfibre Car&Bike dành cho bàn chải xoay là phụ kiện hoàn hảo để làm sạch ô tô và xe máy.	☐
Đầu chải Home&Garden cho WB 120 and WB 100	3	2.644-064.0	Đầu chải Home&Garden dành cho bàn chải xoay, giúp làm sạch triệt để các bề mặt chống thấm xung quanh nhà	☐
Bộ chuyển đổi cho ống nước vườn	4	2.640-732.0	Bộ chuyển đổi để kết nối vòi nước ngoài vườn – thích hợp để gắn tất cả các phụ kiện bàn chải Kärcher vào vòi nước ngoài vườn bằng hệ thống khớp nối nhanh.	☐

☐ Phụ kiện đang có hàng