

BÀN CHẢI XOAY WB 120 CAR & BIKE

Nhẹ nhàng làm sạch ô tô và xe máy: Bàn chải xoay với đầu chải mềm Car & Bike. Có thể giặt máy ở nhiệt độ lên đến 60 ° C.



Mã đặt hàng

2.644-129.0

Thông số kỹ thuật

4054278569796

Thành phần sợi dệt		75% polyester, 25% polyamide
Màu sắc		Đen
Trọng lượng	Kg	0,358
Trọng lượng bao gồm bao bì	Kg	0,503
Kích thước (D × R × C)	mm	296 × 142 × 140

**Đầu bàn chải xoay**

- Làm sạch nhẹ nhàng

Thay đổi phần đính kèm thông qua cần nhà

- Thay đổi phần đính kèm nhanh chóng và dễ dàng hơn mà không cần tiếp xúc với bụi bẩn.


Phần đính kèm Microfibre sáng tạo với dây buộc hook-and-loop

- Phần đính kèm có thể thay thế và giặt được

CÁC MÁY TƯƠNG THÍCH

- | | | |
|--------------------------------|--|--------------------------------|
| ■ K 2 Classic | ■ K 2 Universal Edition OJ | ■ K 4 WCM |
| ■ K 2 Compact | ■ K 2 Winner | ■ K 5 |
| ■ K 2 Compact Car | ■ K 2.360 | ■ K 5 Comfort Premium *EU |
| ■ K 2 Full Control BT | ■ K 3 | ■ K 5 Comfort Premium Car |
| ■ K 2 Horizontal | ■ K 3 Horizontal Plus | ■ K 5 Compact |
| ■ K 2 Power Control | ■ K 3 Power Control | ■ K 5 Power Control Flex |
| ■ K 2 Power Control Car | ■ K 3 Premium Power Control Car & Home *EU | ■ K 5 WCM V1 (CEM) |
| ■ K 2 Power Control Car & Home | ■ K 4 Comfort Premium | ■ K Mini |
| ■ K 2 Power VPS | ■ K 4 Comfort Premium Car & Home *EU | ■ K Silent Anniversary Edition |
| ■ K 2 Premium | ■ K 4 Power Control | ■ K Silent eco!Booster |
| ■ K 2 Premium Horizontal VPS | ■ K 4 Power Control Flex | ■ Kärcher, K 2 HR *KAP |
| ■ K 2 Premium horizontal | ■ K 4 Power Control Flex eco!Booster | |

PHỤ KIỆN CHO BÀN CHẢI XOAY WB 120 CAR & BIKE 2.644-129.0

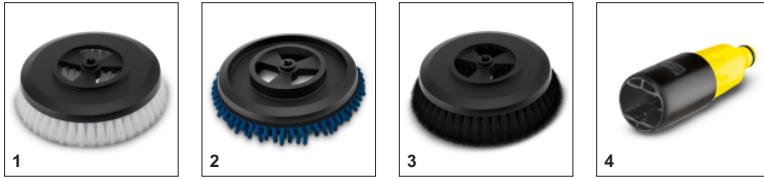

		Mã đặt hàng		
BÀN CHẢI				
Đầu chải Universal cho WB 120 and WB 100	1	2.644-062.0	Đầu chải Universal cho bàn chải xoay, lý tưởng để làm sạch tất cả các bề mặt nhẵn như sơn, kính hoặc nhựa.	☐
Đầu chải Car&Bike cho WB 120 and WB 100	2	2.644-063.0	Đầu chải microfibre Car&Bike dành cho bàn chải xoay là phụ kiện hoàn hảo để làm sạch ô tô và xe máy.	☐
Đầu chải Home&Garden cho WB 120 and WB 100	3	2.644-064.0	Đầu chải Home&Garden dành cho bàn chải xoay, giúp làm sạch triệt để các bề mặt chống thấm xung quanh nhà	☐
Bộ chuyển đổi cho ống nước vườn	4	2.640-732.0	Bộ chuyển đổi để kết nối vòi nước ngoài vườn – thích hợp để gắn tất cả các phụ kiện bàn chải Kärcher vào vòi nước ngoài vườn bằng hệ thống khớp nối nhanh.	☐

☐ Phụ kiện đang có hàng