WD 3-18 S BATTERY SET

L'aspirateur eau et poussières sans fil 18 V WD 3-18 S Battery Set offre une flexibilité maximale grâce à sa cuve en acier inoxydable de 17 l, à son flexible d'aspiration de 2 m, à sa fonction de soufflerie et à son filtre à cartouche monobloc.



Made in Europe

BATTERIE INCLUSE

REAL TIME TECHNOLOGY

Référence	1.628-576.0

- Cuve en acier inoxydable de 17 l, fonction de soufflerie, rangement des tuyaux et des accessoires
- Plateforme de batterie 18 V, autonomie de 20 min, flexible de 2 m
- Batterie 18 V, chargeur, suceur pour sol, suceur pour fentes, filtre à cartouche, sachet filtre en non-tissé

Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278943602
Appareil sans fil		1
Plateforme de batterie		Plateforme de batterie 18 V
Puissance nominale à l'entrée	**W**	270
Puissance d'aspiration	**W**	75
Dépression	**mbar**	max. 110
Débit d'air	**l/s**	max. 30
Taille de la cuve	**l**	17
Matériau de la cuve		Acier inoxydable
Composante couleur		Tête Jaune / Cuve Acier inoxydable / Pare-chocs Jaune
Diamètre nominal accessoires	**mm**	35
Type de batterie		Batterie lithium-ion interchangeable
Tension	**V**	18
Capacité	**Ah**	5
Autonomie par charge de la batterie	**min**	env. 20 (5,0 Ah)
Temps de charge de la batterie avec un chargeur standard	**min**	585
Courant de charge	**A**	0,5
Tension (raccordement secteur chargeur)	**V**	100 - 240
Fréquence (raccordement secteur chargeur)	**Hz**	50 - 60
Niveau de pression acoustique	**dB (A)**	70

Fourniture

Version: Batterie et chargeur compris
Batterie: batterie rechargeable Battery Power 18 V/5,0 Ah (1 pièce)
Accessoires de recharge: chargeur standard Battery Power 18 V (1 pièce)
Longueur flexible d'aspiration: 2 m
Type de flexible d'aspiration: Avec poignée coudée
Matériau flexible d'aspiration: Plastique
Poignée amovible
Nombre de tubes d'aspiration: 2 Pièce(s)
Longueur tubes d'aspiration: 0,5 m
Diamètre nominal tubes d'aspiration: 35 mm
Matériaux tubes d'aspiration: Plastique
Suceur eau/poussières: Clips
Suceur pour fentes
Nombre de filtres à cartouche: 1 Pièce(s)
Nombre de sachets filtres en non-tissé: 1 Pièce(s)

Équipement

Écran intelligent: Intégré dans la batterie
Filtre à cartouche: Cellulose
Sacs filtrants en non-tissé: 3 couches
Fonction de soufflage
Position de stationnement
Poignée de transport rabattable

WD 3-18 S Battery Set, 1.628-576.0, 2026-10-30

Couleur		Jaune
Poids sans accessoires	**kg**	4,1
Poids emballage inclus	**kg**	7,5
Dimensions (L × l × h)	**mm**	353 × 328 × 488

Position de stationnement intermédiaire de la poignée sur la tête de l'appareil

Rangement de flexible sur la tête de l'appareil

Rangement supplémentaire pour les accessoires sur la tête de l'appareil

Rangement des accessoires inclus sur l'appareil

Protection anti-chocs lors des déplacements

Roulettes pivotantes sans frein: 4 Pièce(s)





Batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V

- Permet de travailler sans raccordement au secteur, pour une liberté de mouvement maximale.
- Technologie temps réel à afficheur LCD pour la batterie : autonomie restante, durée de charge restante et capacité de la batterie.
- Compatible avec tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher Battery Power 18 V.



Filtre à cartouche

- Pour une aspiration de l'eau et des poussières sans remplacement de filtre.
- Montage ou démontage simple du filtre par rotation sans pièce de verrouillage supplémentaire.



Rangement pratique des accessoires

- Rangement des accessoires pratique, sûr et peu encombrant.
- Rangement compact.

WD 3-18 S Battery Set, 1.628-576.0, 2026-10-30

KÄRCHER

ACCESSOIRES POUR WD 3-18 S BATTERY SET 1.628-576.0


1–2

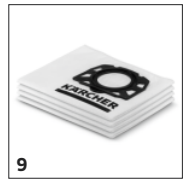

3–4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

		Référence	Descriptif	
BATTERIES				
Battery Power 18/50	1	2.445-035.0	Batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/5,0 Ah avec technologie temps réel innovante à afficheur LCD pour l'affichage de l'état de la batterie. Utilisable dans tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 18 V.	■
	2	2.445-103.0		■
Battery Power 18/25	3	2.445-034.0	Batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/2,5 Ah avec technologie temps réel innovante à afficheur LCD pour l'affichage de l'état de la batterie. Utilisable dans tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 18 V.	☐
	4	2.445-100.0		☐
CHARGEURS				
Chargeur rapide Battery Power 18 V	5	2.445-032.0	Le chargeur rapide permet de recharger à 80 % la batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/2,5 Ah en seulement quarante-quatre minutes et convient pour toutes les batteries de la plateforme de batterie Kärcher 18 V.	☐
KIT DE DÉMARRAGE BATTERIE ET CHARGEUR				
Démarreur kit Battery Power 18/25	6	2.445-062.0	Kit de démarrage Battery Power 18/25 avec batterie interchangeable Battery Power 18 V/2,5 Ah à technologie temps réel innovante et chargeur rapide 18 V. Pour tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 18 V.	☐
Démarreur kit Battery Power 18/50	7	2.445-063.0	Inclut une batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/5,0 Ah et un chargeur rapide 18 V : le kit de démarrage Battery Power 18/50 utilisable pour tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 18 V.	☐
ASPIRATEURS				
Filtre				
Filtre à cartouche KFI 3310	8	2.863-303.0	Filtre à cartouche pour l'aspiration de saletés fines et de gros déchets ainsi que de liquides sans avoir à changer de filtre. Compatible avec les aspirateurs eau et poussières Kärcher Home & Garden.	■
Sachet filtre ouate pour aspirateur KFI 357	9	2.863-314.0	Les sachets filtres en non-tissé KFI 357 sont adaptés à l'aspiration des saletés sèches et humides. Compatible avec tous les aspirateurs eau et poussières et injecteur / extracteur Home & Garden de Kärcher.	☐
Suceurs				
Suceur eau et poussière amovible avec position parking	10	2.863-000.0	Suceur de sol commutable par interrupteur à pied pour une aspiration parfaite des saletés sèches et humides. Convient à tous les aspirateurs humides et secs et aspirateurs de lavage Kärcher.	☐
Buse d'aspiration spéciale véhicules	11	2.863-316.0	Aspiration rapide et sans effort garantie : le suceur voiture vous permet de nettoyer les surfaces textiles de votre voiture et de votre maison en tout confort et en profondeur.	☐
Suceur pour fentes ultra allongé	12	2.863-306.0	Suceur pour fentes extra long entièrement revu. Idéal pour les endroits difficiles d'accès dans la voiture. Compatible avec l'ensemble des aspirateurs eau et poussières et des injecteurs-extracteurs Kärcher Home & Garden.	☐
Buse de fentes flexible	13	2.863-374.0	Suceur pour fentes flexible pour le nettoyage des zones difficiles d'accès dans la maison, la cave, l'atelier, la voiture, etc. avec les aspirateurs eau et poussières et les injecteurs/extracteurs Kärcher Home & Garden.	☐
Buse pour tissus	14	2.863-398.0	Élimination en douceur de la saleté sur les surfaces textiles de la voiture et de la maison. Compatible avec les aspirateurs eau et poussières et les injecteurs/extracteurs.	☐

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.

KÄRCHER

ACCESSOIRES POUR WD 3-18 S BATTERY SET
1.628-576.0


15


16


17


18


19


20


21


22


23

		Référence	Descriptif	
ASPIRATEURS				
Suceurs				
Buse pour tissus d'ameublement pour poils d'animaux	15	2.863-375.0	Suceur fauteuil extra-large pour une élimination fiable de la saleté, notamment des poils d'animaux, sur les surfaces textiles dans la voiture et la maison avec les aspirateurs eau et poussières et les injecteurs/extracteurs Kärcher Home & Garden.	☐
Sets d'accessoires				
Kit de nettoyage pour habitacle	16	2.863-304.0	Du plancher jusqu'au coffre en passant par les sièges : le kit d'accessoires spécial pour les aspirateurs eau et poussières Kärcher Home & Garden permet un nettoyage intégral de l'habitacle.	☐
Kit de suceurs pinceau	17	2.863-221.0	Le kit de brosses aspirantes permet de nettoyer différentes surfaces dans la voiture et à la maison. Convient à tous les aspirateurs humides et secs et aspirateurs-laveurs SE 4-6 Home & Garden.	☐
Kit Home	18	2.863-356.0	Kit d'accessoires pratique avec suceur poussières commutable et suceur fauteuil. Compatible avec tous les aspirateurs eau et poussières et injecteurs / extracteurs Kärcher Home & Garden.	☐
Kit d'adaptateur de la fonction soufflerie	19	2.863-373.0	Assure un gonflage et un dégonflage sans effort des matelas gonflables, des piscines, des bateaux gonflables, etc. à l'aide d'un aspirateur eau et poussières Kärcher Home & Garden.	☐
Kit d'aspiration pour outils électroportatifs	20	2.863-112.0	Flexible d'aspiration souple (1 m) avec adaptateur pour le raccordement à la sortie d'air des outils électroportatifs (par ex. scie sauteuse, ponceuse, perceuse, rabot, etc.). Pour bricoler proprement.	☐
Utilisations spéciales				
Récupérateur de poussières de perçage	21	2.863-234.0	Le collecteur de poussières de perçage permet de percer en toute sécurité et sans poussière dans tous les murs et plafonds courants. La poussière de perçage est aspirée directement au niveau du trou.	☐
Rallonge de tube d'aspiration	22	2.863-308.0	Rallonge de tube d'aspiration pratique pour un rayon d'action étendu. La rallonge du tube d'aspiration s'avère particulièrement utile pour les utilisations aux endroits difficiles à atteindre, par ex. les plafonds hauts.	☐
BATTERIES				
Battery Power+ 18/30	23	2.445-042.0	Avec technologie temps réel via un afficheur LCD : la batterie lithium-ion Battery Power+ 18 volts surpuissante. Capacité de 3,0 Ah assurant une grande autonomie. Avec surveillance de la tension et protection IPX5.	☐

☐ Accessoires optionnels.